

خودروی ون تویوتا هایس پولر سان



ویژه حمل پول با حجم بالا

# HiAce Money Carrier

# ون پولرسان تویوتا هایس طرح آلمد

|  |             |
|--|-------------|
| مجهز به دو درب جهت دسترسی به کابین عقب   | کابین خودرو |
| (۱) کشویی جانبی                          |             |
| (۲) درب عقب به صورت بازشونده به سمت بالا |             |
| فضای کافی برای ۳ نفر پرسنل امنیتی مسلح   |             |
| فضای ارگونومیک مناسب برای راننده         |             |
| مجهز به کولر و بخاری کابین جلو و عقب     |             |



# HiAce Money Carrier

# ون پولرسان تویوتا هایس طرح آلمد

ابعاد مفید داخلی باکس: 1800\*1230\*1150(L\*W\*H (mm))

فریم فولادی از جنس فولاد ( St37 ورق ۲ میلیمتر و استراکچر سازهت شده از پروفیل فلزی )

مجهز به دو درب با قفل های ضد سرقت:

- (1) درب دولنگه عقب باکس
- (2) درب L شکل جانبی باکس

پوشش کامل باکس با رنگ الکتروستاتیک

روکش کامل کف با پلاک وود واتر پروف و روکش استیل

دو عدد روشنایی ویژه باکس ممل پول متصل به درب ها

باکس پولرسان





# HiAce Money Carrier



# ون پولرسان تویوتا هایس طرح آلمد

درب ها به صورت دو جدار از ورق ST37 با ضخامت 2 mm


درب ها دارای فریم فلزی

قفل ضد سرقت ۳ نقطه ای / قفل شونده از دو نقطه به صورت مجزا و یک نقطه مشترک (مجموعاً از سه نقطه)

سیستم ضد سرقت در صورت برش لولا ها

دستگیره های گاو صندوقی

فصل ها و تجهیزات ایمنی درب ها

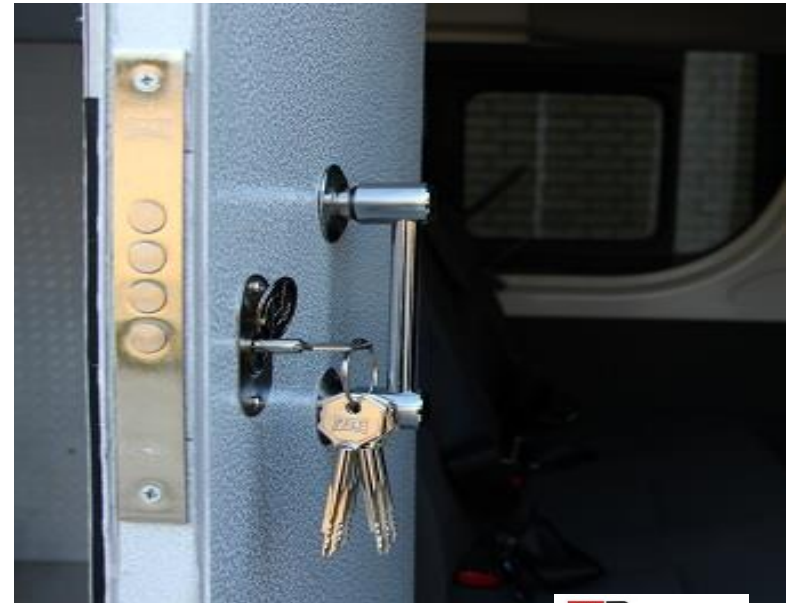

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <p>دستگاه DVR چهار کاناله - ۱۴کانال صدا - کیفیت ضبط ۴ - CIF قابلیت انتقال تصاویر -<br/>قابلیت AV- HDMI-VGA دارای HDD یک ترابایت لپ تاپی ( قابل تغییر به مهم مورد نیاز<br/>مشتری )</p>                 | <b>سیستم DVR و CCTV</b> |
| <p>سیستم مالتی مدیا فودرو مدل PORONIX قابلیت پخش چند تصویر همزمان - دارای سیستم<br/>آندروید - GPS - BLW WI FI - TV- 3D - USB - LAN امکان پخش اکثر<br/>فورمت های تصویری و صوتی - حافظه یک ترابایتی</p> |                         |


## HiAce Money Carrier

## ون پولرسان تویوتا هایس طرح آلمد



|                   |   |
|-------------------|---|
| چراغ LED فطی شهاب | مجموعه چراغ گردان ،<br>آژیر و آمپلی فایر<br>یونیت PA400 و لوازم جانبی |
|                   |   |





**شرکت بازرسی مهندسی آزموون آسا پارسه**  
Azmoon Asa Parse Inspection & Engineering Co.

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵  
شماره: ۹۴-۳۸۳۶۷  
پیوست: دارد

سال و مدت: ...  
محل: ...

مدیر کل محتوم صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت  
جناب آقای مهندس قناتی  
با اهداء سلام

احتراماً در خصوص نصب کاربری خودروی پولرسان بر روی ۱ دستگاه خودروی ون تویوتا هایس به استحضار می رساند با توجه به طبقه بندی گروه خودروها در استاندارد ملی مرجع به شماره ۶۹۲۴-۱ کاربری مذکور بر اساس الزامات استاندارد ۱۱۸۸۹ و با رعایت کامل الزامات استاندارد تجهیزات نصب شده بر روی خودروی مذکور به لامانع می باشد.


لازم به ذکر است نصاب و سازنده کاربری فوق الذکر با مشخصات به شرح ذیل، شرکت آلمد می باشد.

مشخصات فنی:



- وزن کل کاربری نصب شده: 200 Kg.
- ابعاد کاربری:

طول: 1600 mm    عرض: 1400mm    ارتفاع: 1100mm

| دیف | شماره شاسی        | شماره انجین |
|-----|-------------------|-------------|
| ۱   | JTGJX02P3F5042994 | 2TR9015297  |



با تقدیر از اجترام  
سید مرتضی ... مدیر عامل





www.aapi-co.com    info@aapi-co.com

تهران- ابتدای میدان نوا نویسن، بسج دادی و گماری بفا، طبقه چهارم اداری، واحد ۵۸۴ و طبقه مشرفه اداری، واحد ۷۰۶ تلفن: ۰۲۱-۷۷۸۵۰۹۰۰    ۷۷۰۶۱۷۱۸۵

No.702 - 8th floor & No.584 - 4th floor, Behar building, south Behar st., Tehran, IRAN. Tel: +98 21 77 61 71 85 - 0    Fax: +98 21 77 61 76 25

## گواهی بازرسی استاندارد ون پولرسان

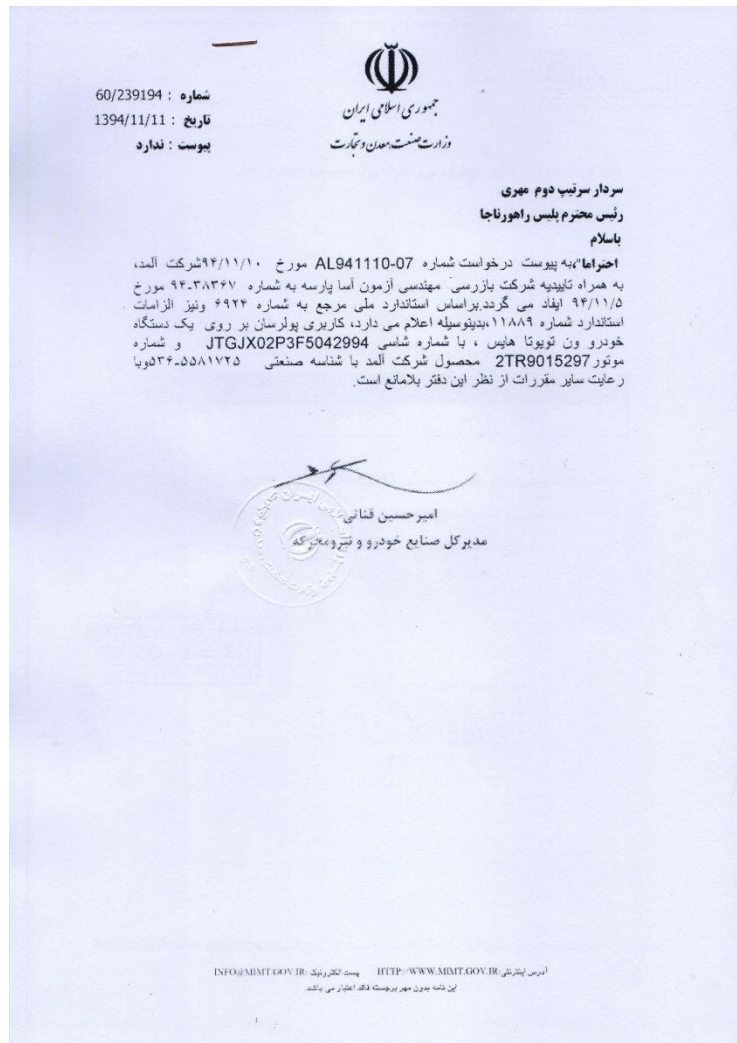

گواهی دفتر نیرو محرکه و خودرو وزارت صنعت



شماره: ۱۳۰۸-۱۳۰۸-۱۳۰۸  
تاریخ: ۱۳۲۵  
پوست:

**پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا - معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک**  
**مجوز شماره گذاری ویژه خودرو و سبک وارداتی**

صلوات بر محمد «ص» و آل محمد «ص»

به استناد نامه شماره ۶۰/۲۶۷۶۸۹ تاریخ ۹۴/۱۲/۱۶ و ۶۰/۳۳۹۱۹۲ تاریخ ۹۴/۱۱/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأییدیه استانداردهای ایمنی و کیفیت به شماره ۵۵۱۶۷ تاریخ ۹۴/۷/۲۳ سازمان ملی استاندارد ایران و تأییدیه استانداردهای زیست محیطی به شماره ۹۰/۴۱۹۴۸ تاریخ ۹۰/۱۰/۱۴ سازمان حفاظت محیط زیست و بازدید فنی مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ کارشناسان معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا، بدین وسیله با ارائه خدمات شماره گذاری به خودروهای با مشخصات زیر (صرفاً یک دستگاه) و با لحاظ سایر مقررات ذی ربط تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲۸ موافقت بعمل می آید.

|   |                     |                 |                                   |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| کشور سازنده: ژاپن   | شرکت سازنده: تویوتا | کاربری: سواری   | ذکر کاربری: مخصوص حمل بول         |
| سیستم: تویوتا   | تیپ: هایس GL        | نوع سوخت: بنزین | ظرفیت باربری: ۵۷۵ کیلوگرم + ۳ نفر |
| تعداد محور: ۲   | تعداد چرخ: ۴        | تعداد سیلندر: ۴ | حجم سیلندر: ۲۲۹۲ سی سی            |
| فرمت شماره موتور: 2TR9015297  | نوع موتور: 2TR-FE   |                 |                                   |
| محل حک شماره موتور: بلوک سیلندر محل اتصال موتور به گیرکس سمت چپ زیر استارت (قابل رویت از زیر صندلی) |                     |                 |                                   |
| فرمت شماره شاسی: JTGJX02P3F5042994  |                     |                 |                                   |
| محل حک شماره شاسی: پشت سینی داشبورد قسمت وسط  |                     |                 |                                   |
| محل نصب پلاک مشخصات: روی رکاب سمت چپ بصورت لیل  |                     |                 |                                   |
| سایر مشخصات: ۱- سطح استاندارد آلایندگی: یورو ۵  |                     |                 |                                   |
| ۲- تعداد کبش هوا: ۲   |                     |                 |                                   |
| ۳- سایز لاستیک: 195 R-15  |                     |                 |                                   |
| ۴- نوع گیرکس: دستی  |                     |                 |                                   |
| ۵- میزان مصرف سوخت به ازاء یکصد کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی: ۱۱/۶ لیتر                             |                     |                 |                                   |
| ۶- تعداد خودروهای فرسوده جهت اسقاط: ۶ دستگاه  |                     |                 |                                   |
| توضیحات: VIN زیر شیشه سمت چپ - زیر کاربری ساز شرکت آلمد   |                     |                 |                                   |

گیرندگان:

۱. سازمان حفاظت محیط زیست - معاونت محترم محیط زیست انسانی برای آگاهی.
۲. سازمان ملی استاندارد ایران - مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای استاندارد برای آگاهی.
۳. رؤسای پلیس راهنمایی و رانندگی ۱۸ استانهای کشور برای آگاهی و اقدام لازم.
۴. مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا برای آگاهی و اقدام لازم.
۵. مرکز فلوپا پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا برای آگاهی و اقدام لازم.
۶. موسسه راهگشا برای آگاهی و اقدام لازم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا  
دکتر علی محمد مهدی  
پاسان علی محمد مهدی

«این مجوز بدون امضاء مجاز و مهر برجسته اعتبار نخواهد داشت»

## مجوز تغییر کاربری و پلاک پولرسان